

## Barrière sous carrelage contre l'eau

Dans quel cas utiliser ce produit



Pour créer une barrière étanche avant la pose de carrelage.

Revêtement à base de résines acryliques qui forme un film de protection empêchant la pénétration d'eau sous le carrelage dans toutes les pièces humides soumises à l'écoulement de l'eau (cuisines, salle de bains, toilettes.)

### Avantages


- Préventif et curatif
- Résiste à l'eau stagnante
- Ne craquèle pas
- Bonne élasticité
- Adhérence tous supports humides
- Résiste à la fissuration
- Fongicide du film sec

### Destination

S'applique sur tous les supports mêmes légèrement humides :

- Bois
- Plaque de plâtre
- Béton
- Chape
- Dalle

## Mise en oeuvre DIP Étanch Barrière sous carrelage contre l'eau

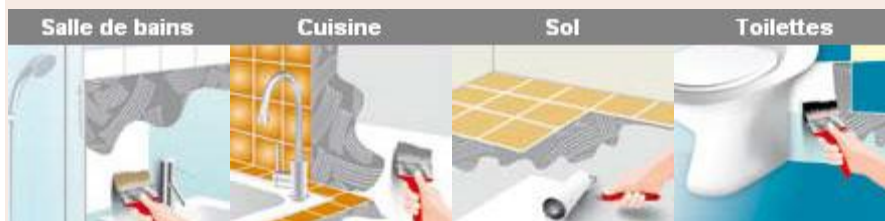

## Préparation du support

- La surface d'application doit être propre, sèche, dépoussiérée, exempte de graisse ou de parties friables.
- Brosser et dépoussiérer le support.
- Assainir le support avec du DIP ETANCH TRAITEMENT ANTI-MOISSISURES.

## Recommandations

- Pour la pose du carrelage, attendez 24H puis utiliser une colle compatible avec un revêtement acrylique.
- Appliquer à température inférieure à 35°C.
- Le produit devra être stocké à l'abri de la lumière, de la chaleur et du gel.

## Application de DiP étanch Barrière sous carrelage contre l'eau

- Colmater les éventuelles fissures avec le MASTIC DIP MACONNERIE ET BATIMENT.
- Lorsque la pose d'un carrelage est prévue, le support doit être égalisé.
- Appliquer 1 couche épaisse d'environ 375ml /m2 de DIP ETANCH BARRIERE SOUS CARRELAGE CONTRE L'EAU en prenant soin de recouvrir toute la surface à l'aide d'un rouleau ou d'un pinceau large.
- Laisser sécher 12 heures et appliquer une deuxième couche.

## Teintes disponibles

Blanc